В-306
2000x850x300

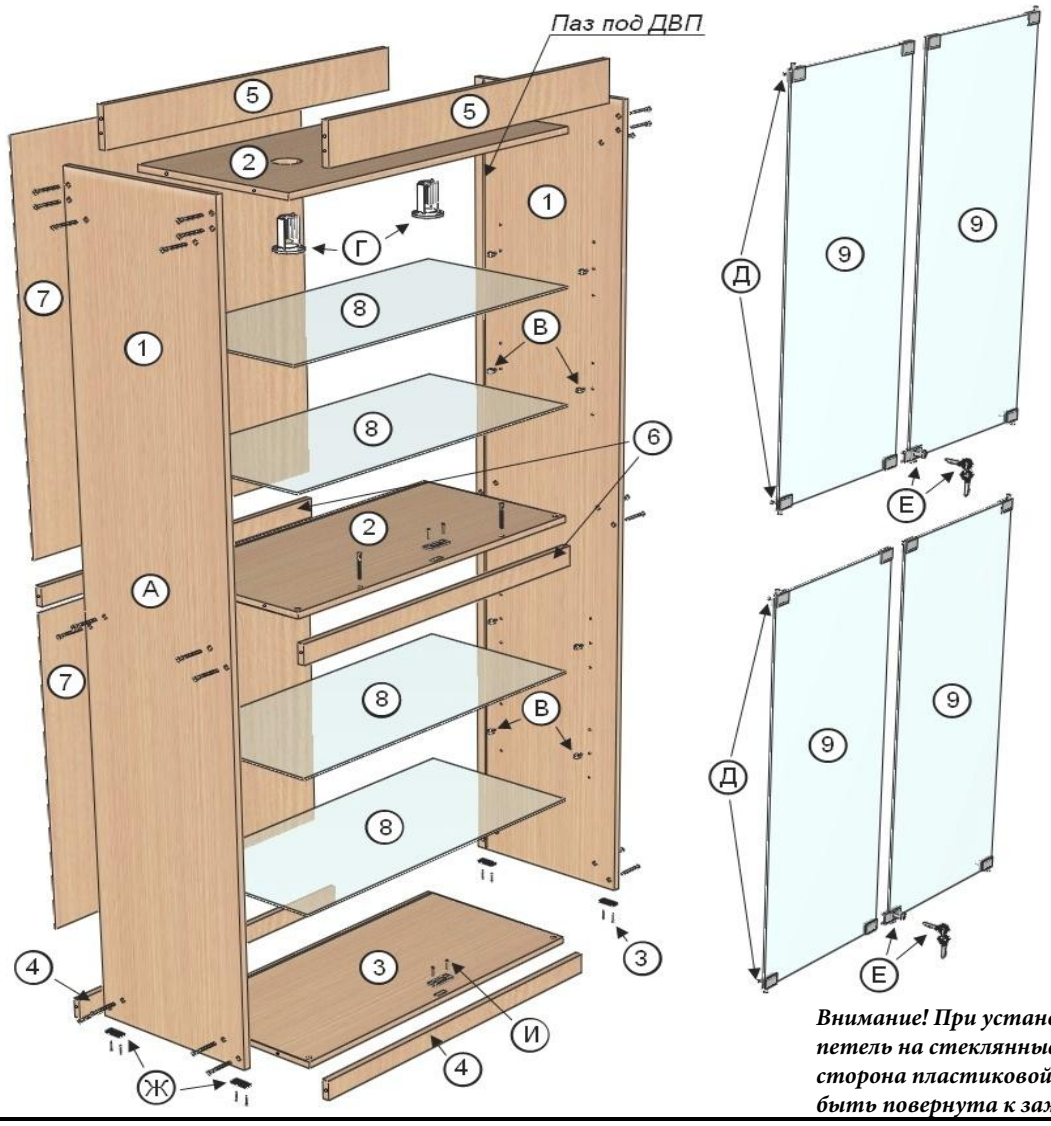

Внимание! При установке флажковых петель на стеклянные двери, гладкая сторона пластиковой подкладки должна быть повернута к зажимным винтам!

Детали				
Обозначение	**Наименование**	**Размер, мм**	**Кол-во**	**Примечание**
1	Боковая стенка с пазом	2000x300x16	2	**ТО.000.275/276**
2	Горизонт с пазом	818x296x16	2	**ТО.000.277**
3	Горизонт	818x296x16	1	**ТО.000.278**
4	Цоколь	50x818x16	2	**ТО.000.257**
5	Планка	100x818x16	2	**ТО.000.256**
6	Планка/планка с пазом	50x818x16	1	**ТО.000.279/280**
7	Задняя стенка	891x833x3,2	2	**ДВП, Зеркало или стекло**
Стекло				
8	Полка	815x245x5	4	
9	Дверь	861x404x5	4	
Фурнитура				
Обозначение	**Наименование**	**Характеристика**	**Кол-во**	**Примечание**
А	Евровинт	7x50	30	
Б	Заглушка		30	
В	Стеклодержатель	С присоской	16	
Г	Светильник		2	
Д	Петля флажковая	на 1 стекло	4	
Е	Замок для Стекла	на 2 стекла с ответкой	2	
Ж	Подпятник		4	
З	Гвоздь	2x20	8	
И	Шуруп	3,5x16	16	
К	Ключ-шестигранник		1	